





# Hilfestellung beim Ladevorgang an den öffentlichen SWD-Ladesäulen



## Starten per App-Nutzung

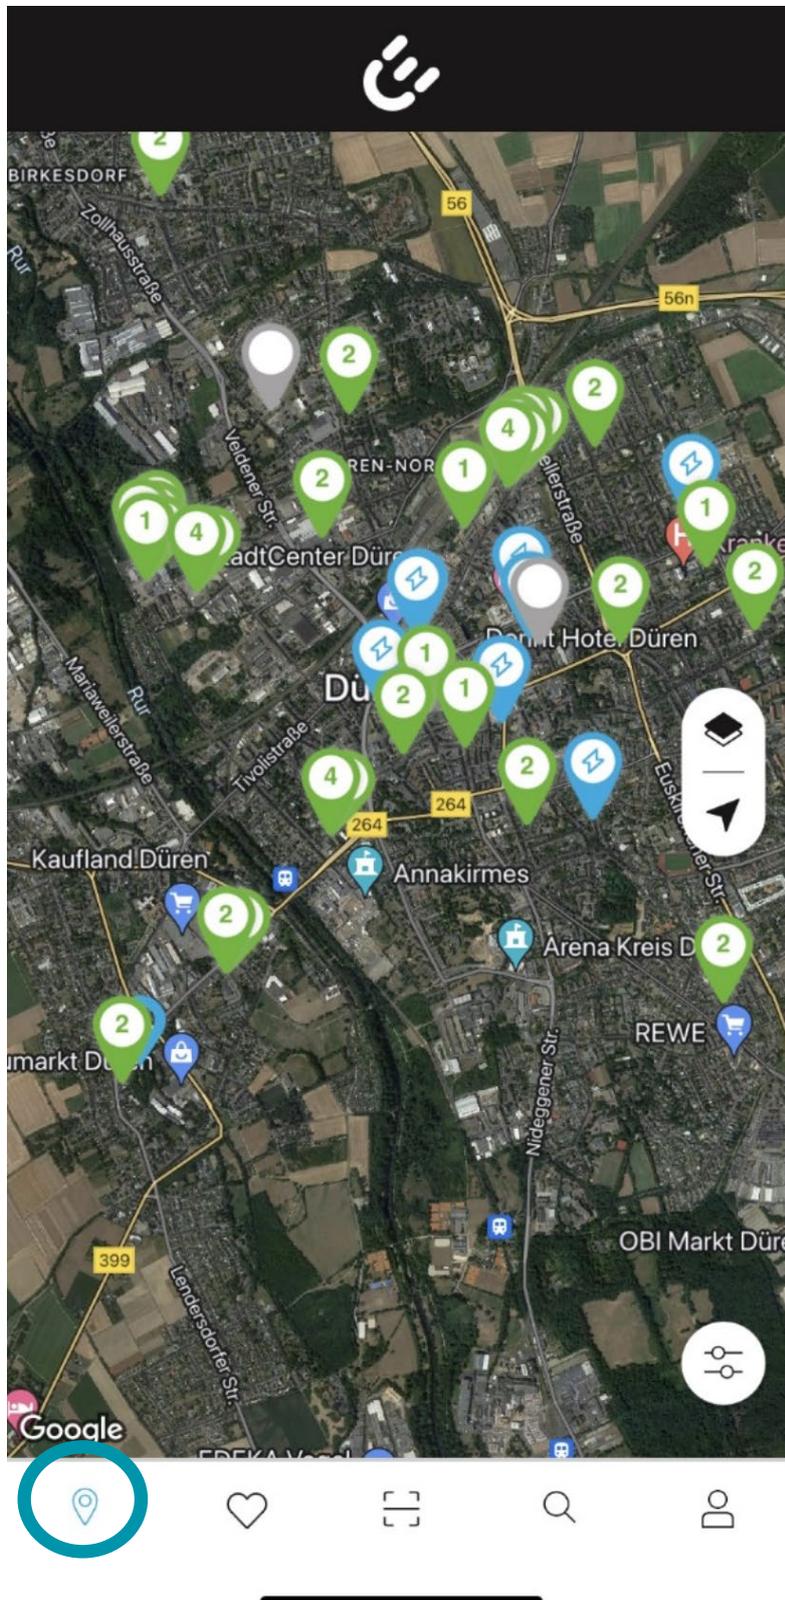

Über den Live-Standort können angezeigte Ladesäulen angefahren werden

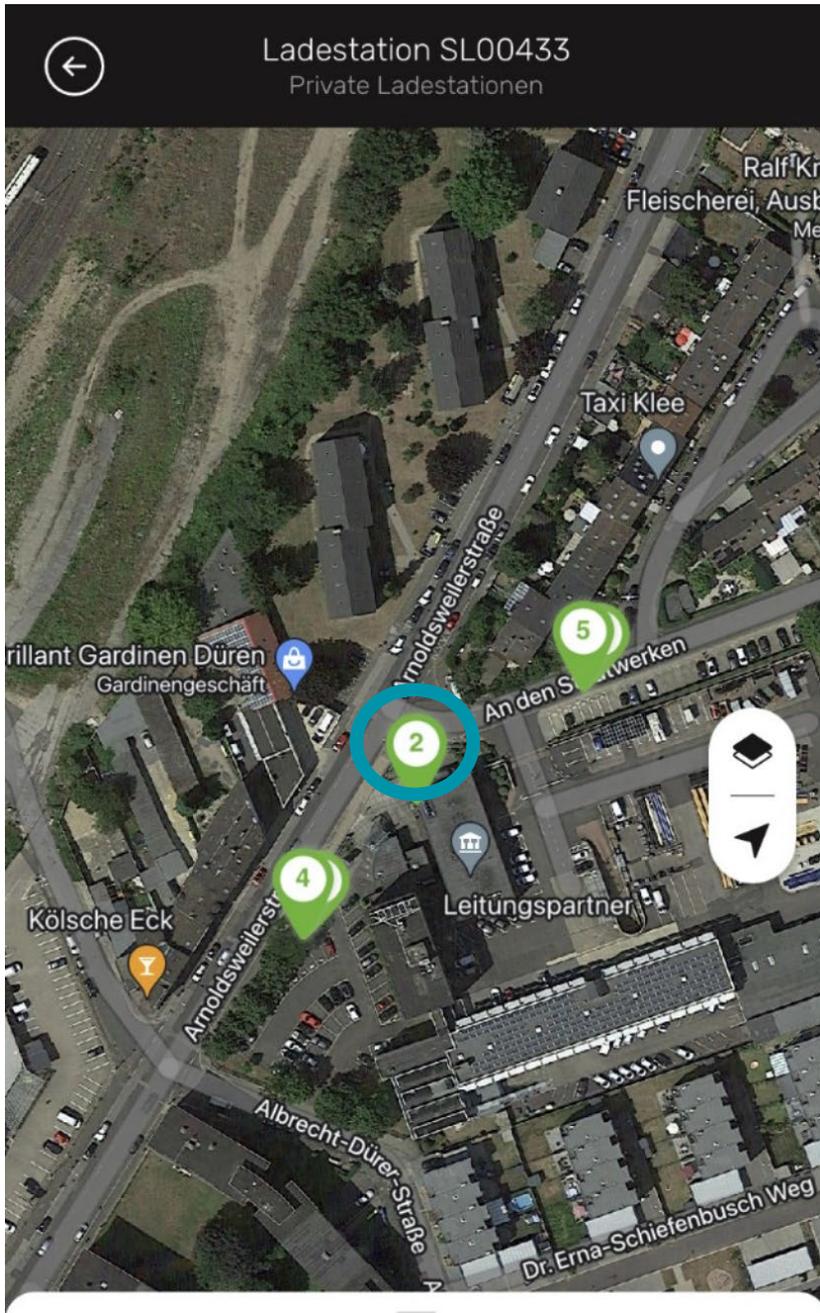

Nähere Informationen zur Adresse und Leistung der Ladesäule erhalten Sie bei der Auswahl der Standort-Fahnen


6,2 km | 15 Min. | Verfügbar

Nach oben wischen

Arnoldsweilerstraße 60 , 52351 Düren  
Max. 22 kW | Standortzugang: mit Berechtigung

Navi starten 



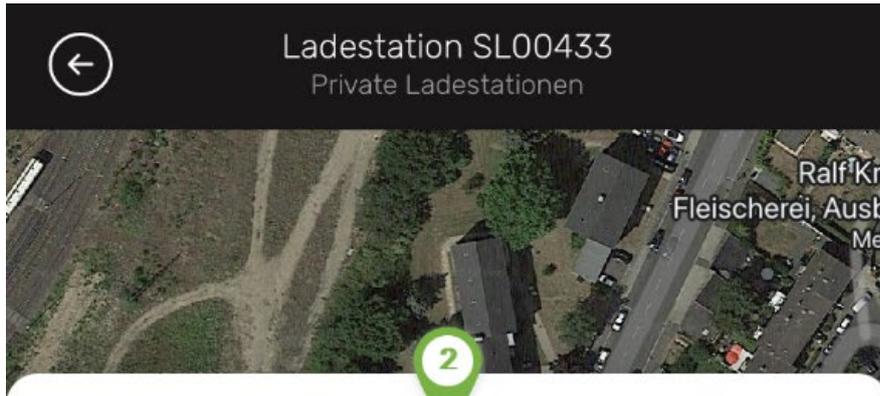

## Ladestation SL00433

Private Ladestationen

6,2 km | 15 Min. | Verfügbar

Arnoldswweilerstraße 60 , 52351 Düren  
Max. 22 kW | Standortzugang: mit Berechtigung

Navi starten 



## Ladepunkte

Preise für PayPal, giropay / paydirekt & Kreditkarte



BA-2210-2 | Verfügbar  
Typ 2 (AC) / max. 22 kW  
0,58 €/Session  
+ 0,57 €/kWh



auswählen



BA-2222-3 | Verfügbar  
Typ 2 (AC) / max. 22 kW  
0,58 €/Session  
+ 0,57 €/kWh



Die aufgeführten Preise gelten für Nutzer:innen ohne Ladevertrag. Für SWD-Kund:innen gelten die Preise des vereinbarten Haushaltstarifs!

## Bezahlart



PayPal



giropay / paydirekt



Kreditkarte



Vertrag



Gutscheine

## Details

Wischt man den unteren Teil nach oben, erscheinen die einzelnen Ladepunkte

## BA-2210-2



### Verfügbar

Typ 2 (AC) / max. 22 kW

Laden vorbereiten

Navi starten 

[Auf Karte anzeigen](#)

### Preise

PayPal, giropay /  
paydirekt & Kreditkarte


0,58 €/Session  
+ 0,57 €/kWh  
inkl. 19% Mwst.

 Zählerstand prüfen 



Nach der Auswahl  
den Button „Laden  
vorbereiten“  
auswählen und eine  
Entsperrung der  
Ladeklappe erfolgt  
(je nach Ladesäulen-  
Modell)

1

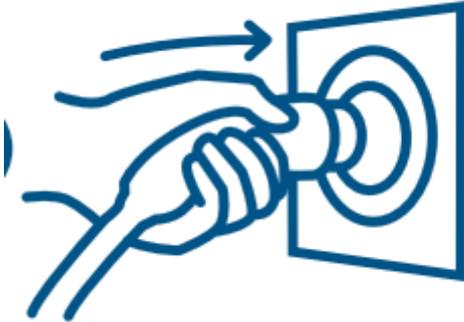

Ladekabel in die Ladesäule stecken

2



Ladekabel mit dem Auto verbinden

6

Laden vorbereiten  
BA-2210-2



## Bitte wählen und prüfen

Zahlungsart

\* XXXXXXXX



Gutschein hinzufügen?



Hier steht Ihre Vertragsnummer, wenn der Autostrom-Vertrag vorher als Zahlungsmittel eingestellt wurde


**Den Tarif entnehmen Sie bitte Ihrem Autostrom-Vertrag.**

 Laden & bezahlen

Sie finden die allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrem Vertrag



3

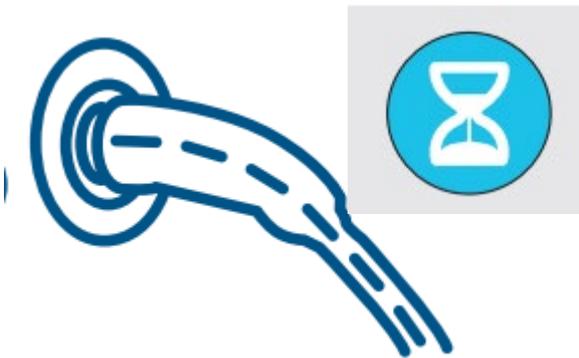


Ladesäule und Auto verriegeln jeweils den Stecker und der Ladevorgang beginnt



durchgehend blaue Statusleuchte zeigt aktiven Ladevorgang an

## Beenden per App-Nutzung

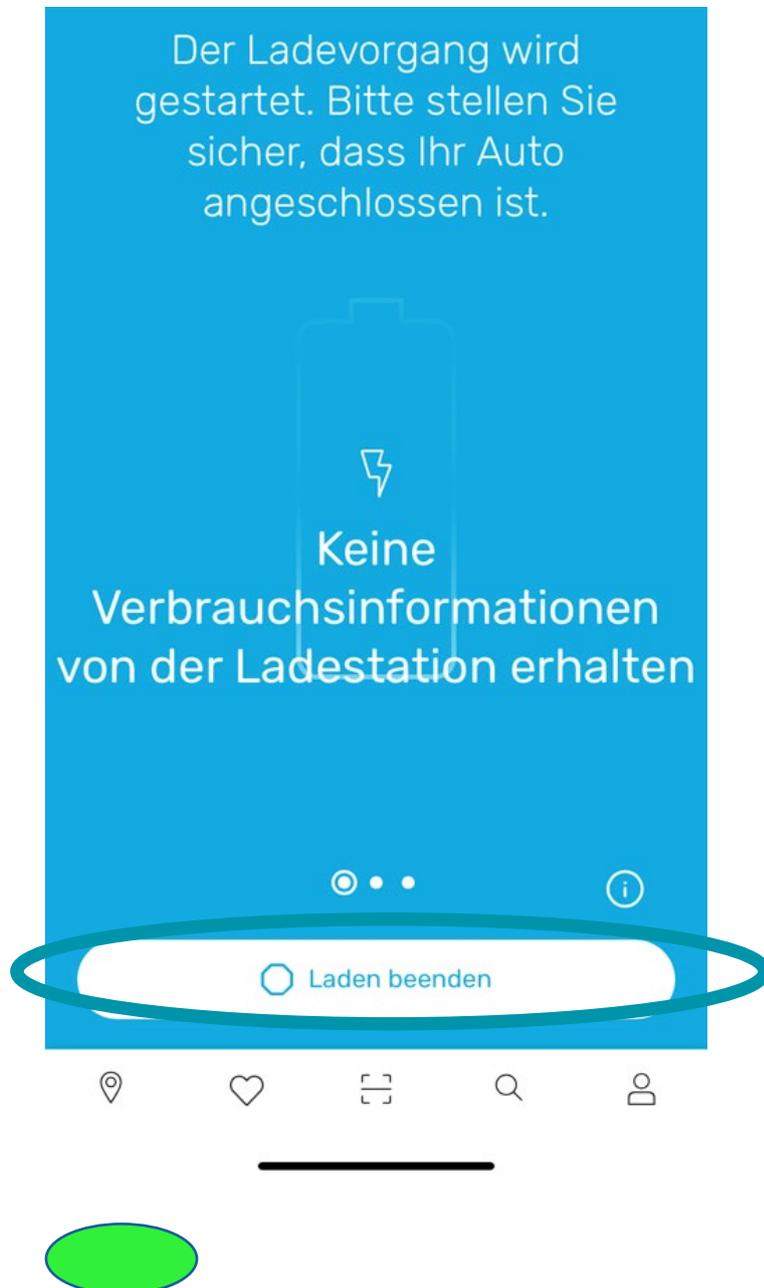


per Auswahl-Button  
Laden beenden

durchgehend grüne Statusleuchte zeigt beendeten Ladevorgang an und das die Entriegelung durchgeführt wurde

**WICHTIG:** Die Kommunikation zwischen Ladesäule, Auto und Abrechnungssystem kann einige Sekunden dauern, so dass wir Sie bitten, nicht gewaltsam die Steckverbindungen zu lösen

## Ladevorgang mit RFID-Karte starten/beenden

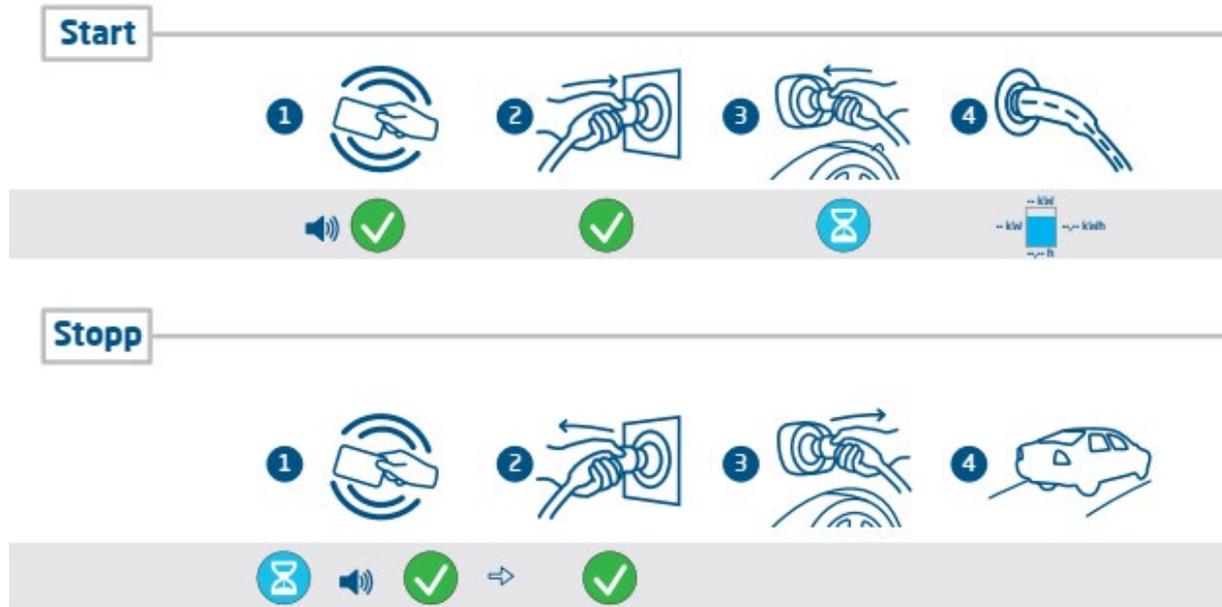

**WICHTIG:** Die Kommunikation zwischen Ladesäule, Auto und Abrechnungssystem kann einige Sekunden dauern, so dass wir Sie bitten, nicht gewaltsam die Steckverbindungen zu lösen